

### Attention




Special notes and cautionary measures which can prevent damage to the accessory or motorcycle.

### Note:



Tips for facilitation of operation, control and adjustment, as well as maintenance work.



### TOOLS REQUIRED:

- 4mm Hex Key
- 5mm Hex Key



Right and left side of motorcycle is determined while sitting on the bike.

### PARTS LIST

<u>Index</u>	<u>Description</u>	<u>Qty.</u>
1	Windshield, Quantum Coated polycarbonate	1

### INSTALLATION



Retain all fasteners and front plates, as they will be reused.

1. Remove the 4 screws holding the front plates and gasket. **(4mm Hex Key)**
2. Remove the 2 screws holding the stock windshield. **(5mm Hex Key)**
3. Place VStream Windshield into position on motorcycle. Install windshield using the 2 stock screws. Tighten the screws firmly. **Do not over tighten. (5mm Hex Key) Figure 1**
4. Place gasket on outside of windshield, place cover and secure with the stock screws. Tighten the screws firmly. **Do not over tighten. (4mm Hex Key) Figure 2**

### CARE AND CLEANING

Wash with a clean soft cloth, plenty of warm water and, if necessary, a non-abrasive soap such as dishwashing liquid. Flannel or soft chamois make good cleaning cloths.

Do not clean polycarbonate in hot sun or high temperatures. Do not clean the screen with glass cleaners. Do not use rain protective products on the screen. The solvent action of the alcohol in these products will destroy the screen. Do not allow brake fluid, alcohol, or strong solvents to contact the screen.

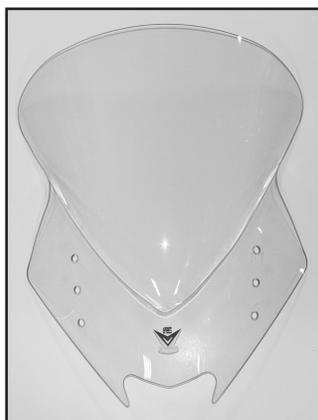


Figure 1



Figure 2



Replace Gasket

## **WARNING**

Fahren Sie Ihr Motorrad niemals mit losen Zubehörteilen. Überprüfen Sie die Halterungen regelmäßig auf festen Sitz.

Die heutigen Motorräder sind mit einer ausreichenden Rahmensteifigkeit gebaut, um den moderaten Belastungen standzuhalten, die durch die absehbare Hinzufügung eines oder mehrerer Zubehörteile auf sie ausgeübt werden. Wenn ein oder mehrere Zubehörteile die Stabilität Ihres Motorrads beeinträchtigen, entfernen Sie sofort das / die Zubehörteil (e). Nehmen Sie kein Motorrad in Betrieb, das unsichere Fahreigenschaften aufweist.

Lassen Sie das Problem von erfahrenem Servicepersonal beheben, bevor Sie mit installiertem Zubehör fahren. Bei weiteren Fragen zu Handhabungsproblemen im Zusammenhang mit einem oder mehreren Zubehörteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Motorradhersteller oder Zubehörhersteller.

Sonnenlicht, das von der inneren Krümmung der Windschutzscheibe reflektiert wird, kann zu bestimmten Tageszeiten zu einem extremen Wärmestau auf den Instrumenten des Motorrads führen und diese möglicherweise sogar zum Schmelzen bringen. Gehen Sie beim Parken vorsichtig vor, um dies zu vermeiden. Stellen Sie Ihr Motorrad in Richtung Sonne ab oder platzieren Sie einen undurchsichtigen Gegenstand über diesem Bereich.