

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
FZS 600 Fazer 98-03
(RJ02)

Bestellnummer:
6530343


Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel
4x M6x13x1 Metall-U-Scheibe
4x M6 Gummi-U-Scheibe
4x M6x15 Schraube
4x M6 Mutter



Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen an den montierten Haltern. Beachten Sie, dass die Gummiunterlegscheiben, zum Schutz, auf den Lack kommen.
3. Justieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.

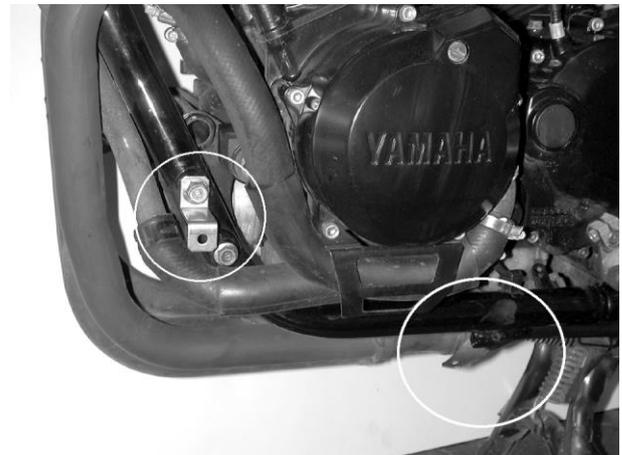

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

**Stand:
16.09.10**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**