




MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler Z1000 (ZRT00D/F)	Bestellnummer: 6533121
---	---	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Schraube M6x20 Metall
 4x Gummieinsatz mit Metallhülse
 4x Schraube M6x20 Kunststoff
 4x Mutter M6 Kunststoff

4x Haltewinkel
 1x Mittelteil
 4x Mutter M6 Metall
 1x Schraube M6x16

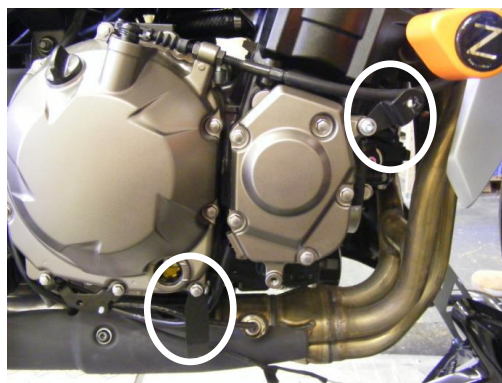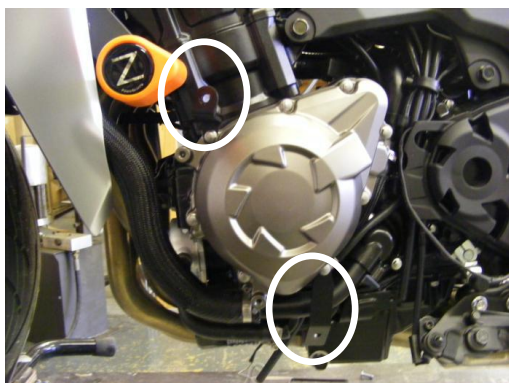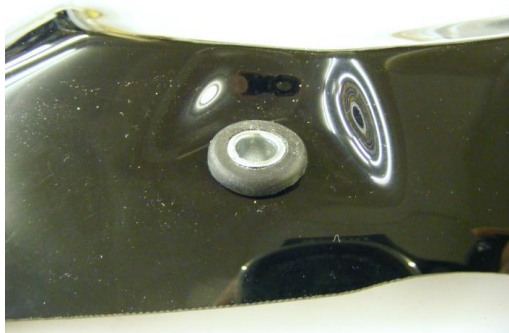

Montage des Bugspoilers:

1. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.
2. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.
3. Montieren Sie die Halter vorerst locker an den originalen Montagepunkten mit den originalen Schrauben, die M6x16 Schraube für den rechten vorderen Halter.
4. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den Haltern, ohne die Schrauben fest anzuziehen.
5. Richten Sie den Bugspoiler komplett aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
Stand: 24.06.16	Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH